

外付けハードディスクからの起動方法(Intel Mac)

この文書の目的:内蔵ハードディスクから起動できない場合、外付けのシステムから起動させる方法をご案内します

ポイント: Windowsとは異なり、Macは外付けのドライブからシステムを起動できます。
大切なのはキー操作です

説明イメージ	説明	できない場合
	<p>0.ハードディスクをUSB端子に接続して下さい</p>	
	<p>1.alt/optionキーを押したまま電源を入れます</p> <p>2.ハードディスク選択画面が出てきたらオレンジ色のアイコンを選択してEnterあるいはクリックします</p>	<p>★無線キーボードだと反応してくれない場合があります。どうしても2の画面が出ない場合にはWindows用の有線キーボードを使うことで回避して下さい。</p> <p>Windowsキーボードの場合は ALTキー か Windowsマークのキー が該当します。※機種による。</p> <p>★Type-C端子を持つMacでは、通常のUSB端子からの起動ができません。必ず、Type-C端子に接続して起動します。</p>



外付けドライブからMacを起動する(Apple Silicon)

Apple Silicon搭載型のMacにおいて、外付けドライブから起動する方法を案内します。

■難易度 中くらい

■実施前確認

- Macの電源を完全に落としてください。
- ディスクはMac本体に直結します。途中でUSBハブを介してはなりません。
- 通常とは違い、電源ボタンを長押しします。
- 外付けからの起動が許可されていません、と言われたら、下図の「オプション」から起動セキュリティユーティリティを起動して、セキュリティ条件を変更します。




←成功

失敗→




外付けはオレンジ色

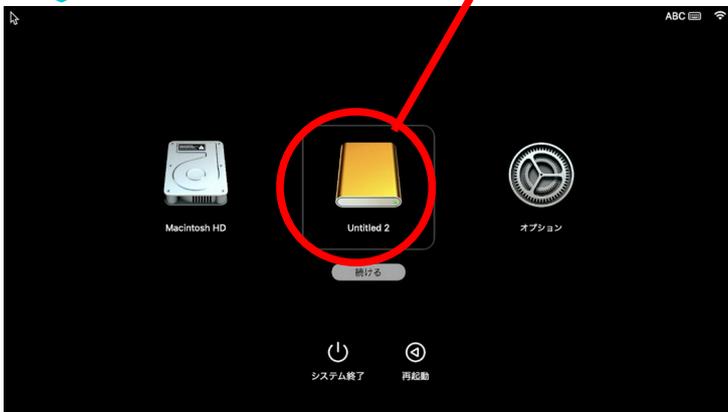

←(右上)途中でアップデートが必要だと言い出して、かつ失敗してしまう場合はここでWi-Fiに接続すると成功することがあります。

マウスかキーボードで選択します。

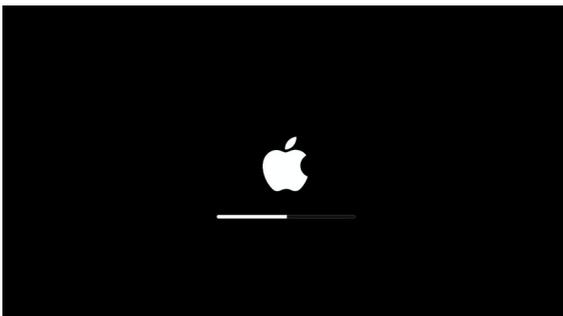

こうなれば、起動できていると思われれます。(内蔵でも映像は同じなので・・・)




野良ディスクから起動されないようにパスワードの入力を求めることがあります。

Apple Silicon搭載型のMacは内蔵ドライブが常に暗号化されています。そのため、パスワードが通らなくなると、データが取り出せなくなります。

外付けハードディスクからの起動を固定させる

この文書の目的: 外付けから常に起動できるようにする方法を説明しています。

ポイント: 特に難しい操作はございません

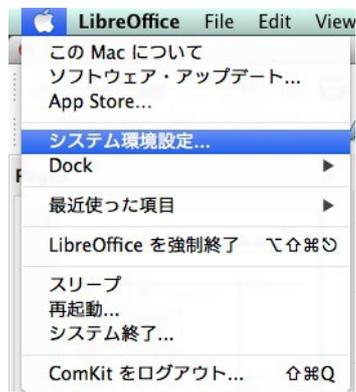説明イメージ	説明	できない場合
	<p>0. システム環境設定を呼び出します。</p>	
	<p>1. 起動ディスク、を選択します</p>	
	<p>2. ハードディスク選択画面が出ますので、目的とするディスクのアイコンを選択します。通常、外付けはオレンジ色のアイコンで表示されています。</p> <p>再起動を押します。</p>	<p>★ディスクのアイコンが選択できない場合は、管理者アカウントが必要です。</p> <p>下の南京錠アイコンをクリックして、解除してください。</p> <div data-bbox="1149 1646 1420 1713" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">  変更するにはカギをクリックします。 </div>